

FRG-8800用ワイドバンド用FMユニット

(FM UNIT-8800(WIDE))の取付方法

八重洲無線の製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

(1) 部品明細

- ワイドバンド用FMユニット(FM UNIT-8800(WIDE))完成品 (C02680A) 1
- ロッキングスペーサー (S3000041) 3



(2) 取付方法

取付に際しては、当然のことですが、万一のショート事故などを防ぐため、電源スイッチを切ると共に、電源コードのプラグも抜いてから行ってください。

※ オプションのVHFコンバータFRV-8800を取り付けてあるセットは、このFM UNIT取付時には、一度取り外してください。

- 第1図を参考に、取っ手取付用ビス2本および下ケース取付用ビス4本を外して、下ケースを取り外します。
- このFM UNITは、本体底面側にあるMAIN UNIT上に取り付けます。(第2図参照)
- 第3図を参考に、付属のロッキングスペーサー3コをMAIN UNITの取付穴に挿し込みます。次に、FM UNITの6ピンコネクタP₉₀₀₁をMAIN UNITの6ピンジャックJ₁₀₀₉に挿し込み、先に挿し込んだ、MAIN UNITのロッキングスペーサーにFM UNITの取付穴が確実にハマるまで押し込みます。
- 以上で取り付けは終了です。


下ケースと取っ手およびFRV-8800(FRV-8800装着セットの場合)を取り付けます。

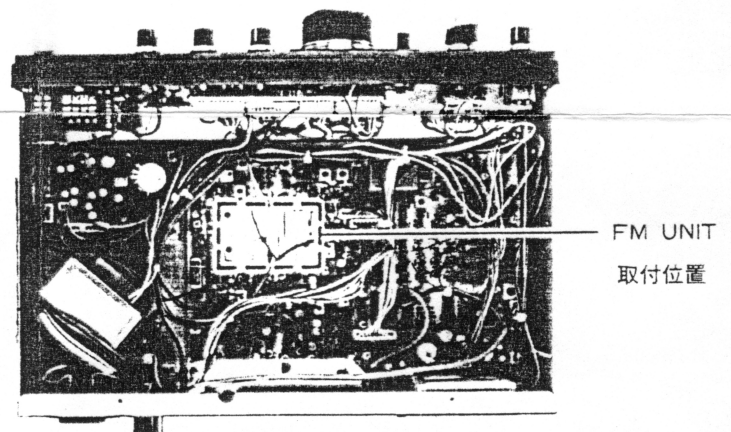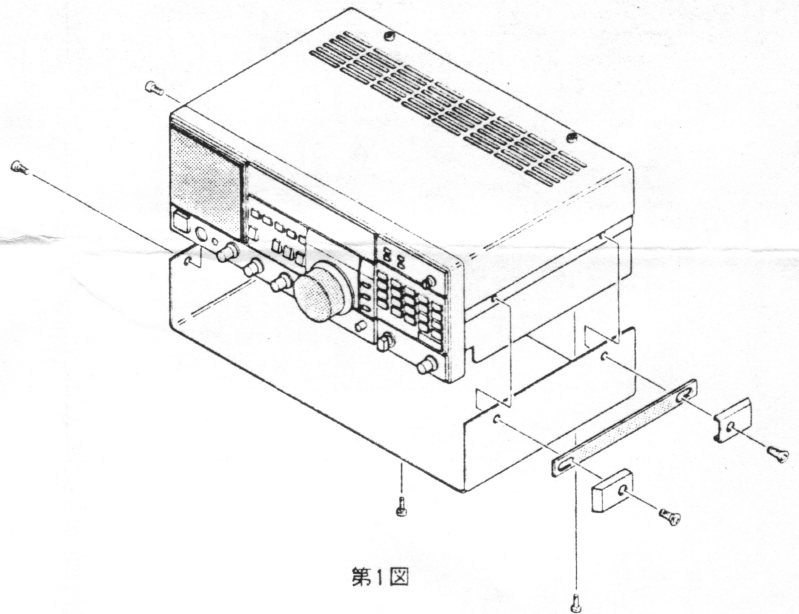


八 重 洲 無 線 株 式 会 社

営 業 部	東京都大田区下丸子1-20-2	〒146 ☎03 (759)7111
東京営業所第二/サービス	東京都大田区下丸子1-20-2	〒146 ☎03 (759)7111
東京営業所第一	東京都千代田区外神田3-6-1 丸山ビル	〒101 ☎03 (255)0649
大阪営業所/サービス	大阪市中央区谷町9-1-22 NK谷町ビル	〒541 ☎06 (763)7151
名古屋営業所/サービス	名古屋市南区戸部町2-34	〒457 ☎052(811)4949
福岡営業所/サービス	福岡市博多区上牟田1-16-26 第二山本ビル	〒812 ☎092(482)4082
仙台営業所/サービス	仙台市若林区大和町5-6-17	〒983 ☎022(235)5678
仙台営業所須賀川分室	福島県須賀川市森宿字ウツロ田43	〒962 ☎0248(76)1161
札幌営業所/サービス	札幌市白石区菊水六条1-1-33 石川ビル	〒003 ☎011(823)1161
広島営業所/サービス	広島市西区己斐本町2-12-30 SKビル	〒733 ☎082(273)2332


工 場 東 京・須賀川・福 島

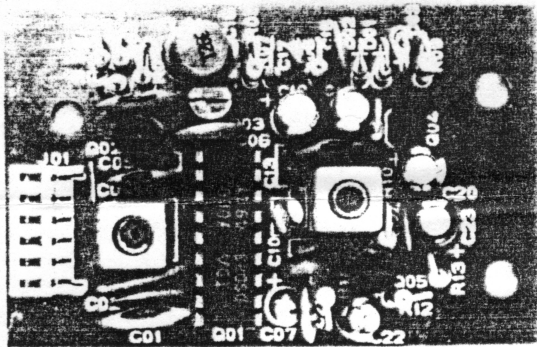

FM UNIT-8800 (WIDE)

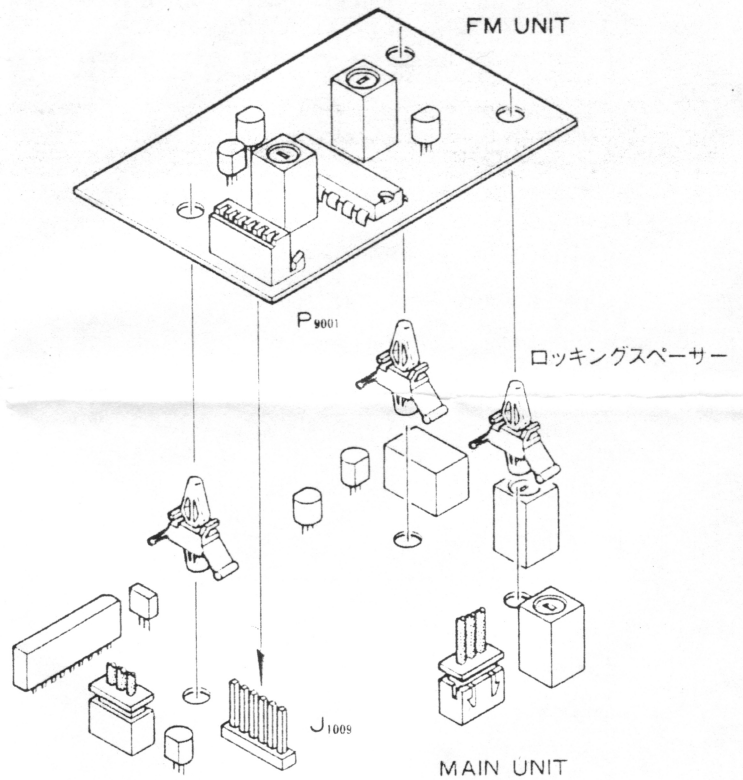

第3図

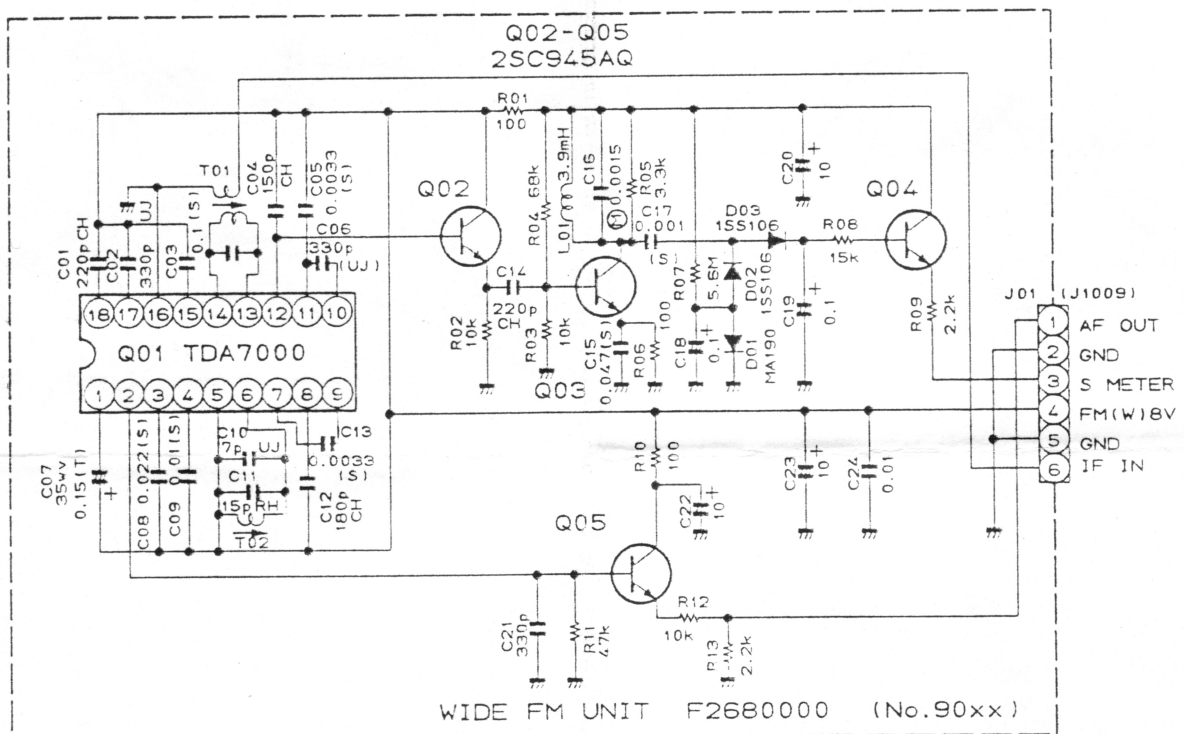

NOTE
 RESISTOR VALUES ARE IN Ω , 1/4W:
 CAPACITOR VALUES ARE IN μ F, 50V: UNLESS OTHERWISE NOTED.
 (S) CAPACITORS ARE SEMICONDUCTOR CERAMIC.
 (T) CAPACITORS ARE TANTALUM TYPE.

FILE NAME = B0000052

25 JAN..1985